MÜSZAKI ADATOK

TANDEM-VIBRÓHENGEREK

BW 80 AD-5, BW 90 AD-5, BW 100 ADM-5

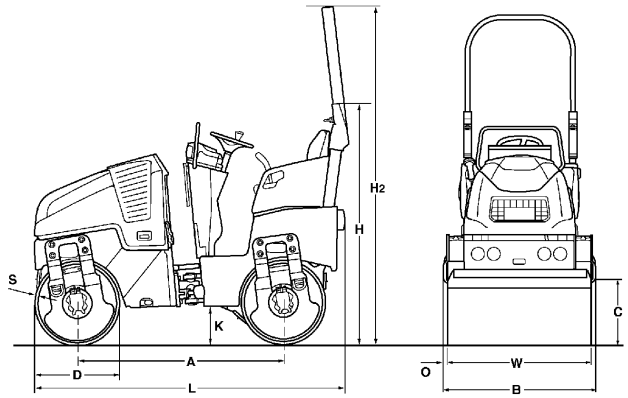

Méretek mm-ben

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 80 AD-5	1483	856	433	580	1627	2304	255	2194	28	13	800
BW 90 AD-5	1483	956	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	900
BW 100 ADM-5	1483	1056	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	1000

Szállítmány m3-ben megadva	ROPS nélkül	ROPS-al
BW 80 AD-5	3,056	4,327
BW 90 AD-5	3,413	4,833
BW 100 ADM-5	3,770	5,338

Készülék típus	Mennyiségi teljesítmény (m3/h) ajánlott rétegvastagságoknál földmunkánál		
	Kavics/homok	**Keverttalaj**	**Iszap, agyag**
BW 80 AD-5	60-110	42-85	33-65
BW 90 AD-5	70-120	45-90	35-70
BW 100 ADM-5	75-140	50-100	36-70

Készülék típus	Mennyiségi teljesítmény (t/h) különbözõ aszfaltréteg vastagságoknál		
	2-4 cm	**6-8 cm**	**10-14 cm**
BW 80 AD-5	10-30	25-45	35-70
BW 90 AD-5	15-30	30-50	40-80
BW 100 ADM-5	15-40	35-60	50-90

Müszaki adatok		BOMAG BW 80 AD-5	BOMAG BW 90 AD-5	BOMAG BW 100 ADM-5
Súlyok				
Üzemi súly CECE	kg	1.550	1.600	1.700
Közepes statikus vonalterhelés CECE	kg/cm	9,7	8,9	8,5
Max. üzemi súly	kg	1.900	1.900	1.900
Méretek				
Munkaszélesség	mm	800	900	1.000
Belsõ fordulási kör sugara	mm	2.080	2.030	1.980
Menetelési tulajdonságok				
Menetsebesség	km/h	0- 10,0	0- 10,0	0- 10,0
Menetsebesség vibrációval	km/h	0- 10,0	0- 10,0	0- 10,0
Max. kapaszkodókép.vibr.nélk./vibr.-val	%	40/30	40/30	40/30
Meghajtás				
Motorgyártó		Kubota	Kubota	Kubota
Típus		D 902	D 902	D 902
Kipufogógáz fokozat		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Hütés		víz	víz	víz
Hengerek száma		3	3	3
Teljesítmény ISO 14396	kW	15,1	15,1	15,1
Teljesítmény SAE J 1995	hp	20,2	20,2	20,2
Fordulatszám	min-1	3.000	3.000	3.000
Fordulatszám rögzítés 1	min-1	2.100	2.100	2.100
Fordulatszám rögzítés 2	min-1	3.000	3.000	3.000
Feszültség	V	12	12	12
Henger meghajtva		elöl + hátul	elöl + hátul	elöl + hátul
Fékek				
Üzemi fék		hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Rögzítõfék		hidromechanikus	hidromechanikus	hidromechanikus
Kormányzás				
Kormányzási mód		lengõ-csukló	lengõ-csukló	lengõ-csukló
Kormánymüködtetés		hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Kormány-/lengõszög +/-	grad	33/8	33/8	33/8
Kutyamenet	mm	0- 50	0- 50	0- 50
Gerjesztõrendszer				
Vibráló henger		elöl + hátul	elöl + hátul	elöl + hátul
Meghajtási mód		hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Frekvencia	Hz	42/63	42/63	42/63
Amplitúdó	mm	0,50	0,50	0,40
Centrifugális erõ	kN	7/17	8/17	8/17
Permetezõberendezés				
Permetezési mód		túlnyomás	túlnyomás	túlnyomás
Töltési mennyiségek				
Üzemanyag	l	30,0	30,0	30,0
Víz	l	100,0	100,0	100,0

Müszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.

Standard kivitel

- ☑ Hidrosztatikus menetelõ- és vibrációsmeghajtás
- ☑ Menetelõmeghajtás soros kapcsolásban
- ☑ 2 lehúzó abroncsonként, rugóval el?feszítve és lehajtható
- ☑ Túlnyom. permetezés interv. kapcsolóval
- ☑ Többfunkciós indítókar
- ☑ Többfunkciós kijelz?, üzemóra számlálóval együtt
- ☑ Vízszintjelzõ
- ☑ VÉSZ-KI
- ☑ Egyeskapcsolás, vibráció
- ☑ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☑ Beépített rakodórekesz
- ☑ Beállítható vezetõülés
- ☑ Ülésérintkezõ kapcsoló
- ☑ Vandalizmus elleni védelem
- ☑ 12V dugaszolóaljzat
- ☑ Munkamegvilágítás elöl és hátul
- ☑ Hátrameneti jelzõberendezés
- ☑ Lekötöz? fül, horganyzott
- ☑ Egypontos felfüggesztés
- ☑ Lezárható motorfedél kompozit anyagból

Kiegészítõ felszerelések

- ☐ ROPS biztonsági övvel
- ☐ * Lehajtható ROPS biztonsági hevederrel
- ☐ Napfénytet?, lehajtható, ROPS-szal
- ☐ Kettös menetkar
- ☐ Ülésf?tés
- ☐ ECONOMIZER aszfalth?mérséklet kijelz?vel
- ☐ H?mérsékletjelzés
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Lopás elleni biztosítás
- ☐ Világítás StVZO szerint
- ☐ Körbeforgó vészvillogó
- ☐ Pótvilágítás a ROPS-on
- ☐ Akkumulátor leválasztókapcsoló
- ☐ Környezetkímélõ hidraulika olaj
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Szegélyrányomó- és vágókészülék
- ☐ Csatlakozás a hidraulikus kalapácshoz
- ☐ Hátramenetre figyelmeztet? berreg?, széles sávú technológiával
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Külsõ tükör
- ☐ Fagyásgátló szer elszívás
- ☐ Tablet tartó szett
- ☐ JOBLINK méréstechnika interfész
- ☐ JOBLINK bluetooth adapter
- ☐ BOMAP GPS antenna tartó

* Standard CE-megegyezéssel együttszállítva

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP